


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВМР 5XX/LPG

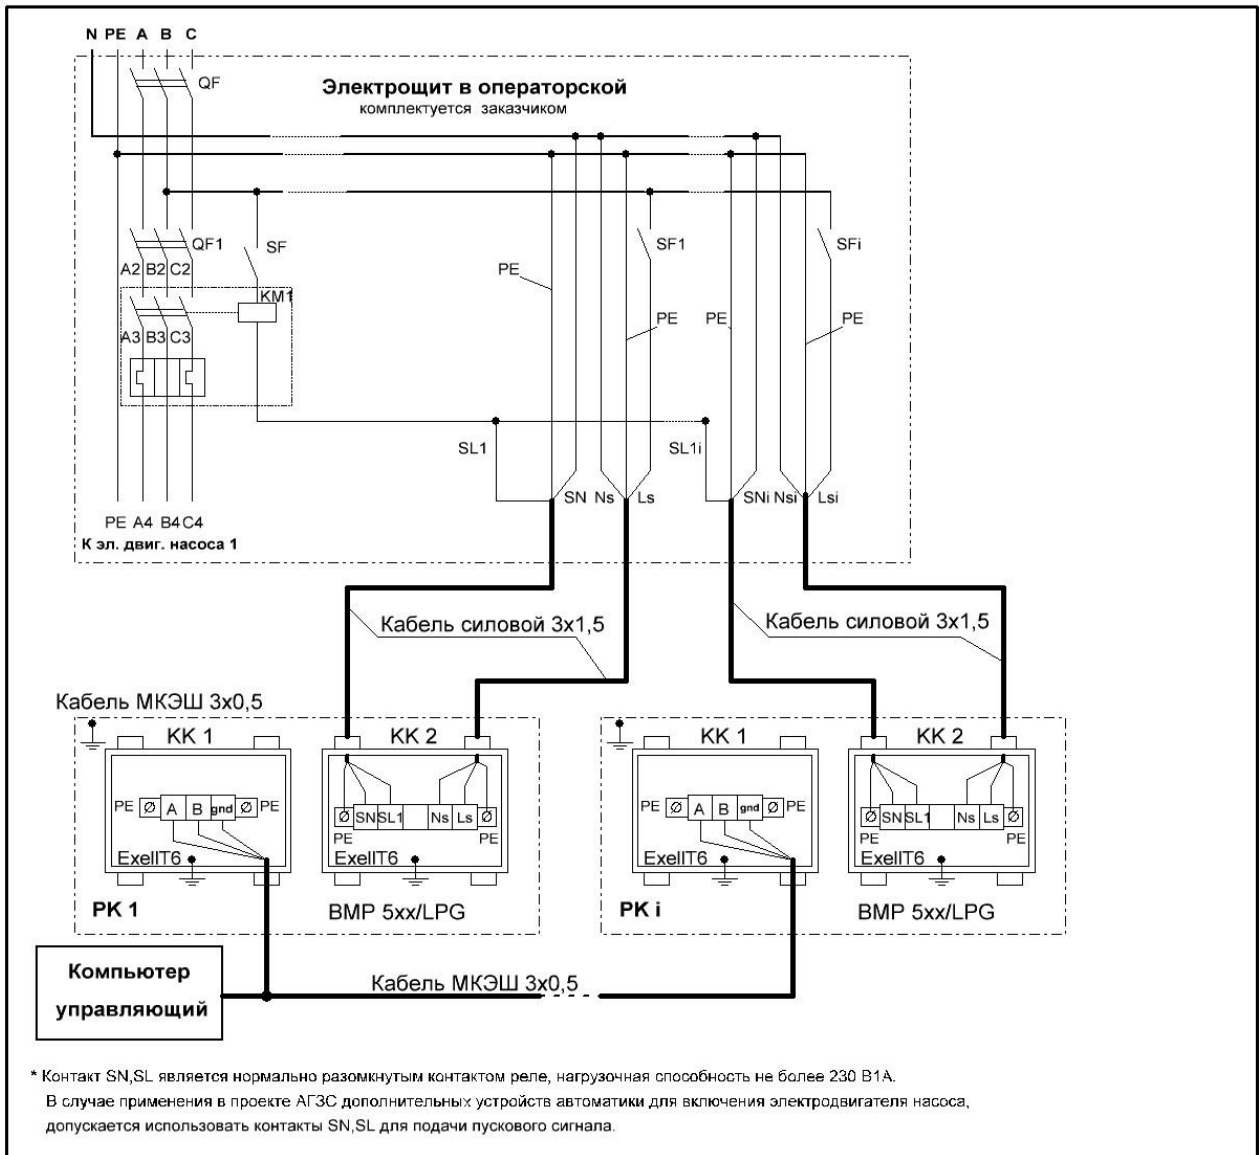

Позиция	Наименование	Кол	Примечание
	Электропитание на i кол-во ТРК АГЗС	1	
QF	Выключатель автоматический вводной	1	380 В
QF1-QFi	Выключатель автоматический питания электродвигателя двигателя насоса	i	380 В Выбирается по мощности насоса
KM1	Пускатель электромагнитный с тепловым реле	i	380 В Выбирается по мощности насоса
SF	Выключатель автоматический питания электромагнитного пускателя	i	220 В 1А
SF1-SFi	Выключатель автоматический питания электроники ТРК	i	220 В 1А
	Колонка раздаточная LPG		
ПК1-ПКi		i	
КК1	Коробка клеммная управления	1	
КК2	Коробка клеммная силовая	1	

Разраб.	Мартынов А.В.	Подпись	Дата	Схема электрическая подключения колонки раздаточной сжиженного газа VMP5xx/LPG	КОИИ ООО "ТАТСУНО РУС"
Провер.	Лицентов Ю.Г.		2015г.		